

August International Ltd
United Kingdom
Tel: +44 (0)845 250 0586
www.augustint.com



AUGUST[®]

User Manual

SE30



- EN** Portable Bluetooth Speaker System
- FR** Enceinte Bluetooth
- DE** Bluetooth Lautsprecher
- IT** Altoparlante Bluetooth
- ES** Altavoz Portátil Bluetooth

Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté la mini Boombox Bluetooth August SE30. Ce mode d'emploi vous aidera à vous familiariser avec toutes les options de l'appareil. Prenez quelques minutes pour lire attentivement ce mode d'emploi, même si vous êtes familier avec un produit similaire.

Sécurité

Afin de garantir votre sécurité et celles des autres, vous êtes prié de lire les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Ne démontez pas le SE30 par vous-même. Cela pourrait présenter un danger pour votre personne et invalider la garantie du fabricant.

Recyclage







Vous êtes prié de disposer l'appareil ainsi que ces accessoires en conformité avec les directives sur les DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) et toute autres réglementation en vigueur dans votre pays. Renseignez vous auprès des autorités compétentes pour les règles à suivre en termes de recyclage.

Service Client

Pour toute assistance technique ou service après-vente, veuillez contacter par téléphone le +44 (0) 845 250 0586 ou par email à service-fr@augustint.com



1. Consignes de sécurité

■ Utilisation et conservation

	Tenir l'appareil éloigné des températures extrêmes. Température de fonctionnement de l'appareil 0°C - 50°C. Température de conservation -10°C - 60°C.		Tenir l'appareil éloigné de l'eau et de toute humidité.
	Ne pas exposer à la poussière, à l'huile ou à la fumée.		Eviter de laisser tomber l'appareil et éviter les chocs violents.
	Lors du transport de cet appareil dans vos bagages, assurez-vous qu'il est bien rangé afin d'éviter des dommages par impact.		Ne pas frotter ou mettre l'appareil en contact avec des objets tranchants.

■ Maintenance

Veillez à débrancher tout câble avant de commencer à nettoyer l'appareil.

	N'essuyer l'écran et les boutons qu'avec un chiffon doux.		Ne jamais nettoyer l'appareil avec un tissu abrasif, un détergent en poudre, une solution contenant de l'alcool, du benzène, un combustible ou un produit chimique de nettoyage.
---	---	---	--

2. Caractéristiques principales

- 1) Pour une écoute de votre musique sans fil depuis vos appareils Bluetooth
- 2) Prise Auxiliaire Jack 3.5mm


3. Accessoires

- 1) Câble d'alimentation USB
- 2) Câble audio Jack de 3,5mm
- 3) Mode d'emploi



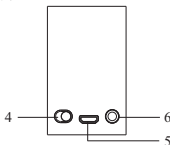
4. Dénominations et fonctions des parties

Haut :



1. Piste précédente (appuyer brièvement) / Baisser le volume (appuyer et maintenir appuyé)
2. Play / Pause
3. Piste suivante (appuyer brièvement) / Augmenter le volume (appuyer et maintenir appuyé)

Côté droit :



4. Interrupteur
5. Prise d'alimentation
6. Prise Auxiliaire (Line-in)

5. Mise en marche

5.1 Allumer / éteindre la mini Boombox

L'interrupteur se trouve sur le côté droit du SE30. Faites glisser ce dernier vers la prise d'alimentation pour allumer l'appareil. Pour éteindre le SE30, faites glisser l'interrupteur dans sa position initiale.

5.2 Connexion Bluetooth

Lors de la mise en route de l'appareil, ce dernier se met automatiquement en mode Bluetooth et est prêt à être connecté. Lorsque l'appareil se trouve en mode d'appairage, la DEL d'indication clignotera Bleu rapidement.

Remarque : Le SE30 se connectera automatiquement au dernier appareil Bluetooth connecté si ce dernier se trouve à proximité. Dans le cas contraire, la mini Boombox entrera automatiquement en mode de jumelage.

-À un téléphone portable

- 1) Lancer une recherche d'appareil Bluetooth.
- 2) Sélectionner « SE30 » dans la liste des périphériques Bluetooth à proximité.
- 3) Une fois la connexion réussie, la DEL bleue clignotera lentement.

Note : L'accès au paramètre de réglage du Bluetooth sur les téléphones portable est différent selon le modèle, veuillez vous référer au mode d'emploi de votre téléphone pour plus d'information.

-À un Ordinateur Bluetooth

- 1) Allumer le Bluetooth de votre ordinateur.
- 2) Aller dans Panneau de Configuration « imprimantes et autres périphériques » et cliquer sur « ajouter un périphérique » pour lancer la recherche. Une fois la recherche terminée, « SE30 » apparaîtra dans la barre de résultats.
- 3) Double cliquer sur l'icône « SE30 » afin de vous connecter à l'appareil. Le driver de la SE30 sera installé automatiquement.

Note: Pour Windows XP et Vista, un driver Bluetooth d'une Tierce-partie est nécessaire (non inclus).

- 4) Une fois la connexion réussie, la DEL bleue clignotera lentement.

- 5) Pour envoyer et jouer le son de votre ordinateur sur le SE30, sélectionner « Sons et périphériques audio » dans le Panneau de configuration; puis sélectionner le SE30 et cliquer sur « définir par défaut ». Tout son sera alors transféré sur le SE30.

5.3 Contrôle de la musique en cours de lecture

Le SE30 est capable de contrôler la musique en cours de lecture sur un téléphone ou un ordinateur avec une connexion Bluetooth.

Appuyer sur ◀◀ ou ▶▶ pour choisir une piste précédente ou suivante. Appuyer et maintenir appuyer ces mêmes touches pour ajuster le volume de la mini Boombox. Appuyer sur ▶ pour mettre en pause la musique en cours de lecture ou reprendre la lecture.

Note :

Le contrôle de la musique est compatible uniquement pour les appareils supportant le format A2DP. Veuillez vous référer au mode d'emploi de votre téléphone pour avoir plus d'information.

5.4 Mode Auxiliaire

Pour utiliser la mini Boombox comme enceinte filaire, veuillez utiliser un câble audio 3,5 mm pour connecter l'appareil à une source audio. Une fois le câble connecté, la SE30 passera automatiquement en mode Auxiliaire.

6. Recharge

Pour recharger le SE30, connecter le câble micro USB à la prise d'alimentation de ce dernier puis connecter la prise USB à un port USB.

La DEL s'illumine en rouge lors de la charge et s'éteint lorsque la charge est complète.

7. Spécifications

Haut-parleur	2 x 3W
Fréquence de réponse	150Hz-20KHz
SNR	70 ± 6dB
Distorsion	<0.5%
Alimentation secteur	DC 5V 500mA
Batterie	Batterie Li-ion 3.7V 800mAh intégrée
Temps de charge	2 heures
Temps en marche	Jusqu'à 9,5 heures
Distance de Fonctionnement	Jusqu'à 10m (Class II)
Dimensions	150x58x39mm
Poids	225g

8. Dépannage :

Problème	Solution
Le SE30 ne s'allume pas.	Rechargez le SE30.
Le SE30 n'est pas détecté.	Vérifiez que le SE30 est en mode d'appairage et qu'il se situe à moins de 10m de l'appareil.
Pas de sons.	Vérifiez le volume et sur l'appareil émetteur et sur le SE30.

9. Garantie

Ce produit est garanti pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat initial. Dans le cas improbable d'une panne due à un défaut de matériaux ou de fabrication, l'appareil sera remplacé ou réparé gratuitement (si possible) pendant cette période. Un produit équivalent sera proposé au cas où le produit n'est plus disponible ou réparable.

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes :

- La garantie n'est valable que dans le pays où le produit est acheté.
- Le produit doit être correctement installé et utilisé conformément aux instructions données dans ce mode d'emploi.
- Le produit ne doit être utilisé qu'à des fins domestiques.
- La garantie ne couvre que l'unité principale et pas les accessoires.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, négligence, des accidents et catastrophes naturelles.
- La garantie sera rendue invalide si le produit est revendu ou a été endommagé par des réparations inexpertes. Le fabricant décline toute responsabilité concernant des dommages fortuits ou des dommages indirects.
- Veuillez consulter notre service clients avant de retourner tout produit ; nous ne sommes pas responsables des retours de produit inattendus.
- Tous produits défectueux doivent être conservés et renvoyés dans leur emballage d'origine avec tous les accessoires et la facture d'achat d'origine.

La garantie est en plus, et ne diminue pas vos droits statutaires ou légaux.

Service Client :

Téléphone : +44 (0) 845 250 0586

Email : service-fr@augustint.com

L'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée chez August International Ltd, Unit 5 Swains Mill, Crane Mead, Ware, SG129PY, England.



Avis d'industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire d'interférences, et, (2) l'appareil doit accepter toutes interférences radioélectriques subies, même si les interférences sont susceptibles d'en compromettre le fonctionnement.